



1

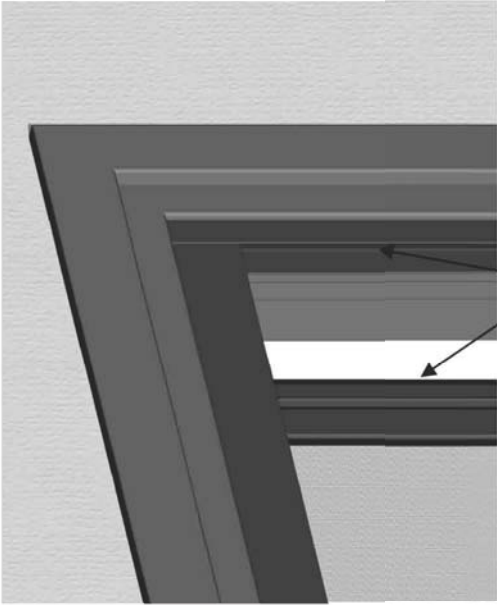


2

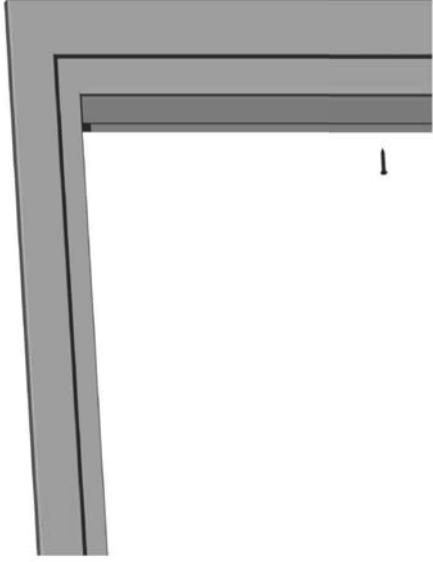


Kiinnitä etuprofiili (katso edellinen kuva)


3

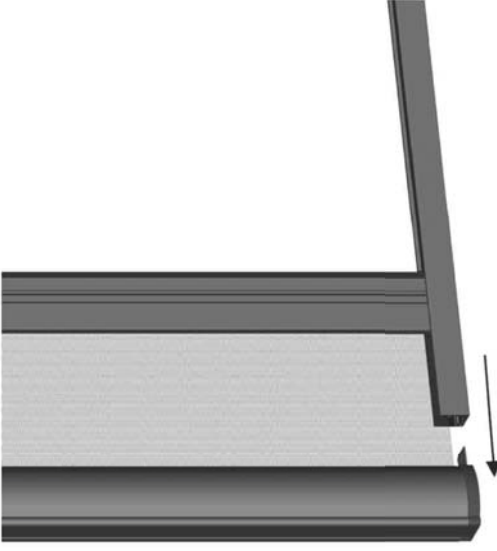

4

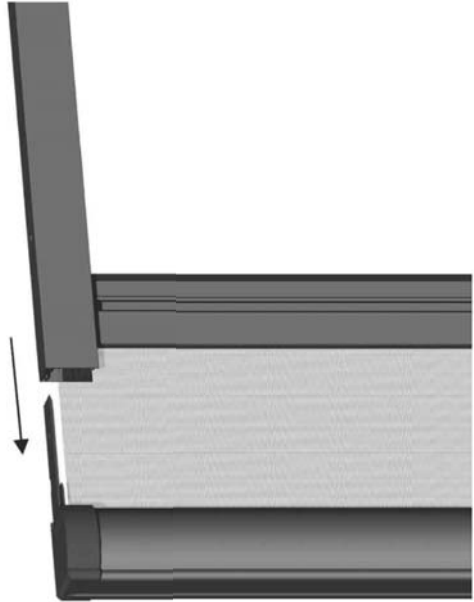


5

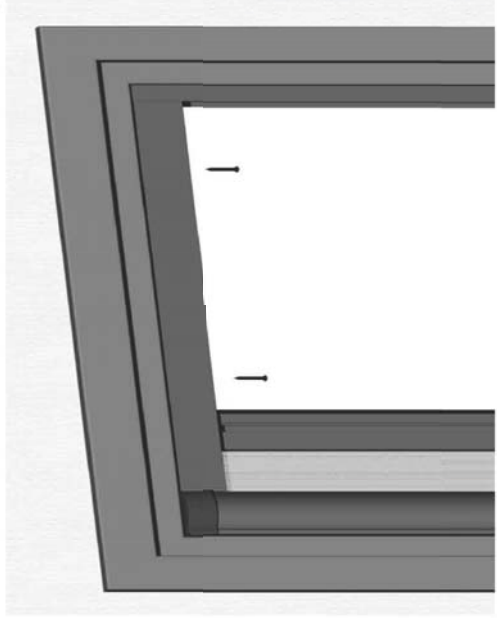

Kiinnitä yläjohde.

6

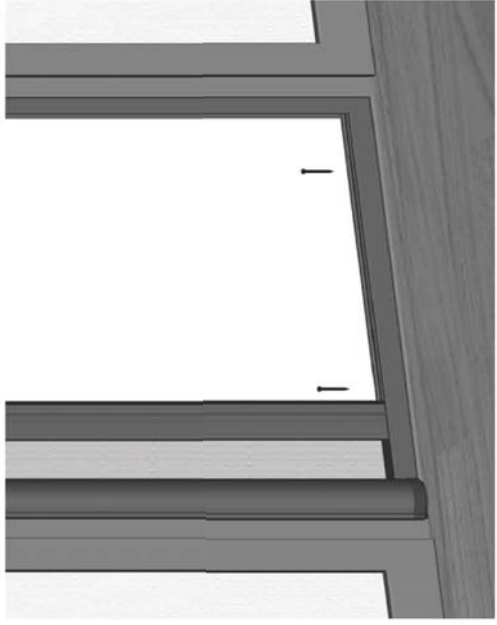

Kiinnitä alajohde.